


Easy Drain®

DrainFit Basic

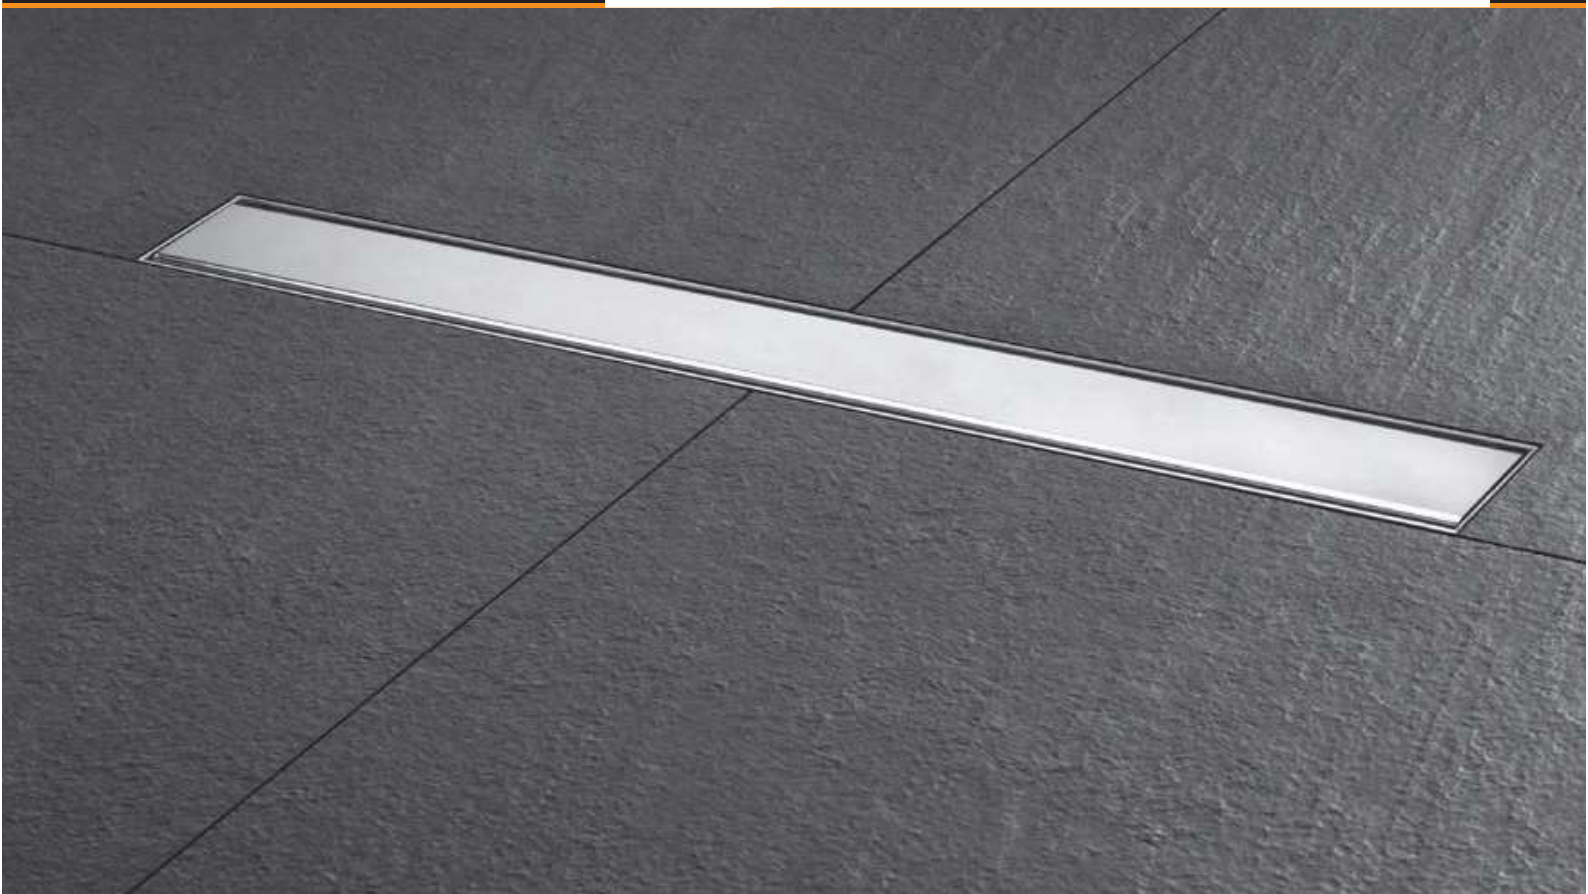


UK INSTALLATION ADVICE


Paigaldus - ja hooldusjuhend

Sisukord


Paigaldamise võimalused	3
Paigaldusjalgade kasutamine	4
Paigaldusjuhend	5
Hüdroisolatsiooni juhised	7
Hooldus juhised	8
Äravoolu puhastamine	9

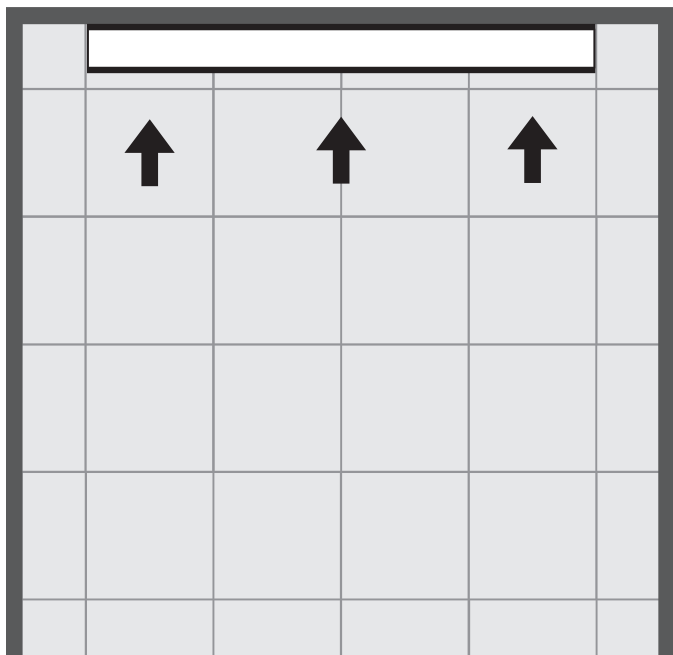

1. Tagant vastu seina






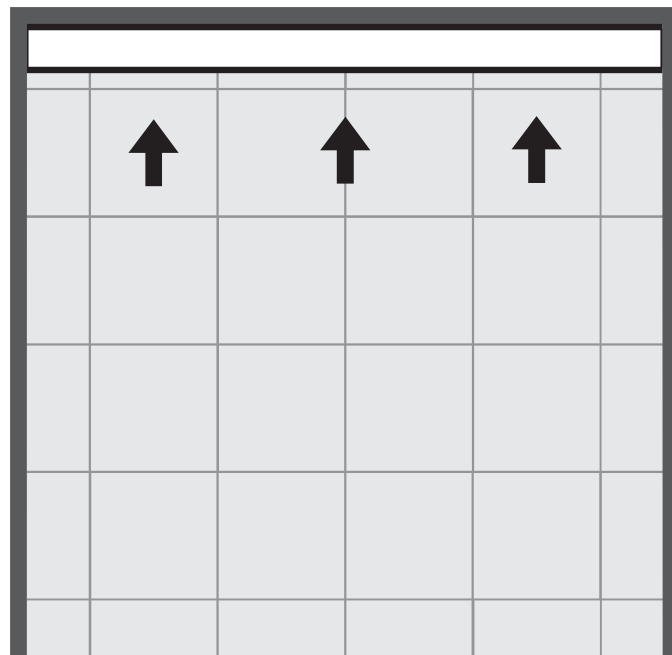


2. Vastu kahte või kolme seina

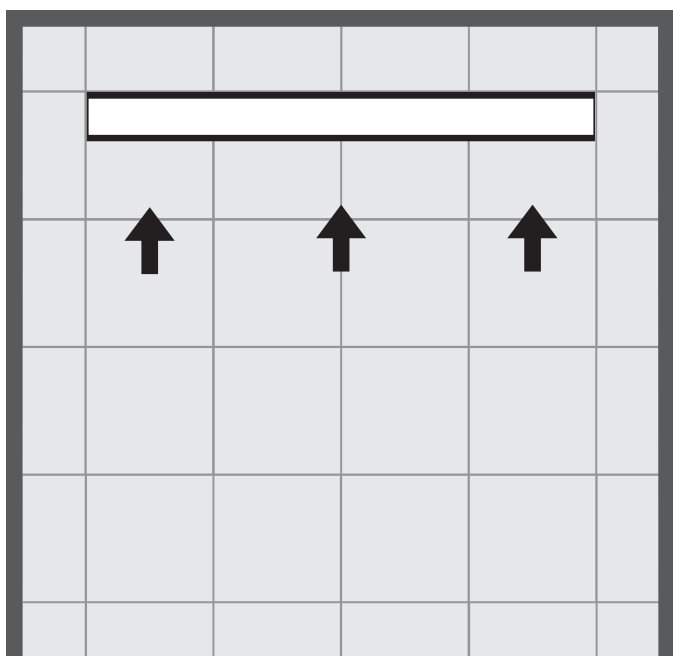


3. Seinast eemale / põranda keskele

Paigaldusjalgade kasutamine

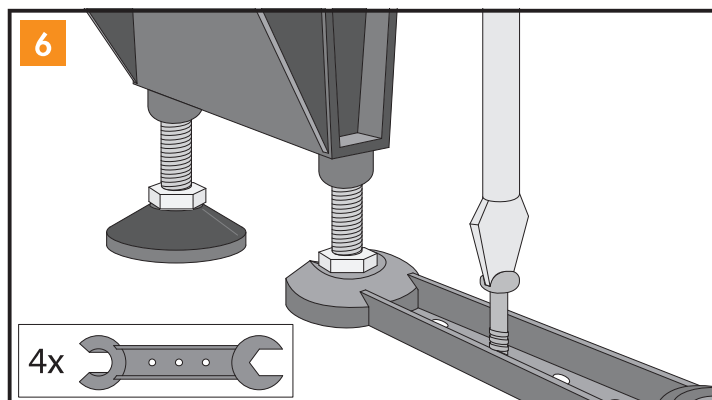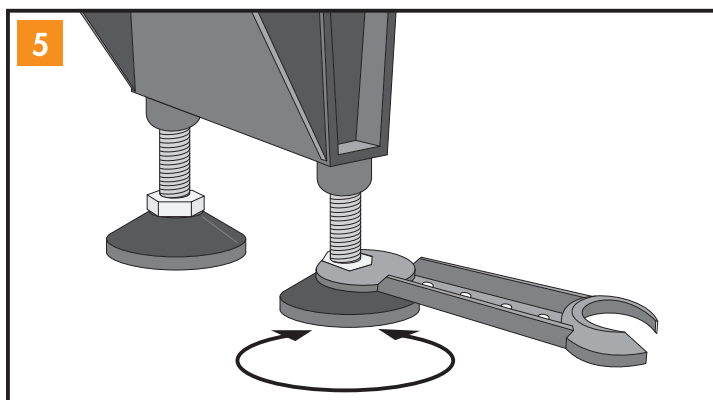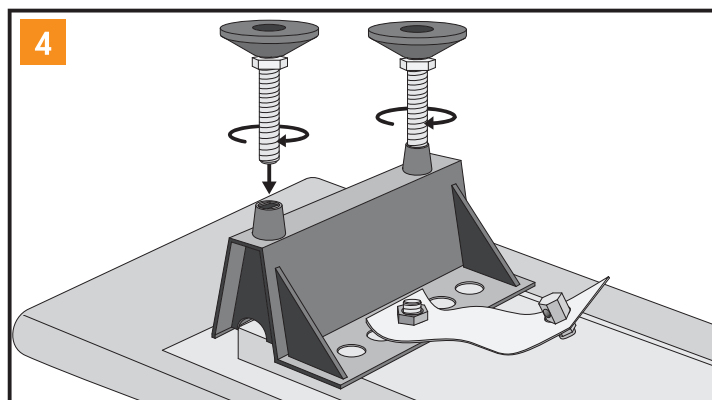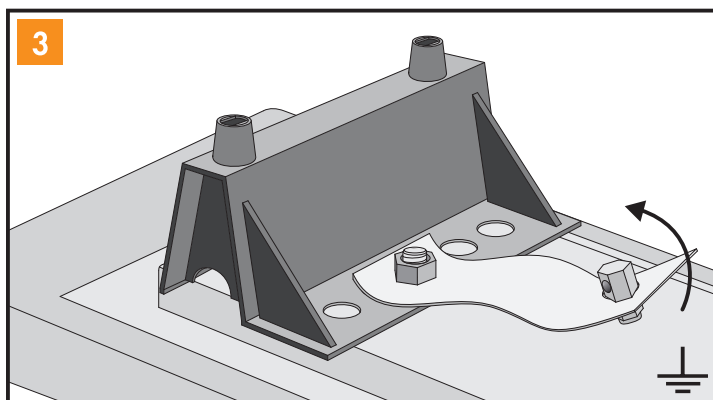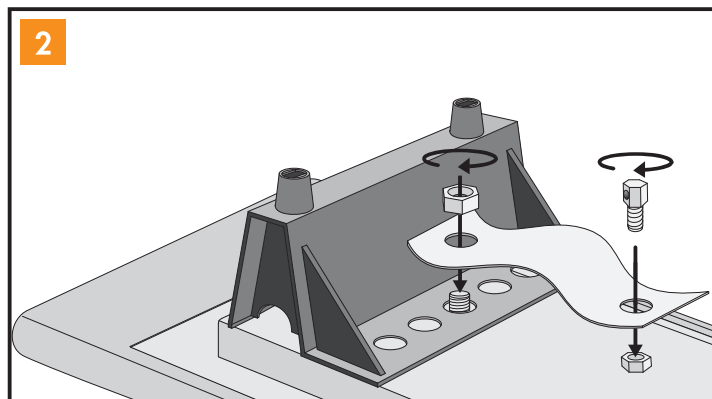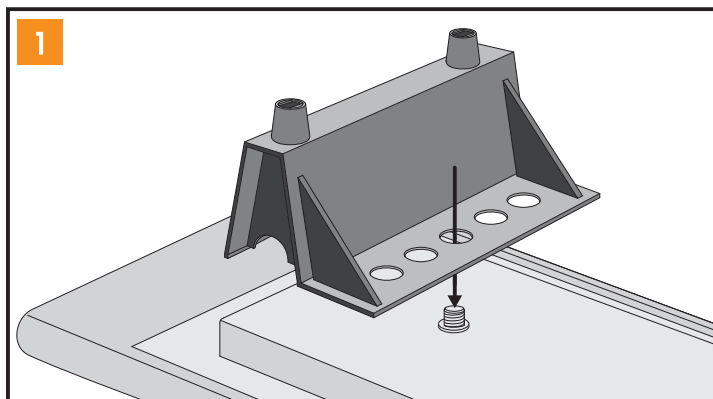


1. Ühenda plastikust kinniti renni all oleva kruviga mõlemal pool renni
2. Kinnita kruvi ja metall lehega
3. Pane kurvi teisepoole metallehele (vajaduse kui elektriprojektis ette näeb, tee rennile maandus)
4. Ühenda paigaldusjalad
5. Reguleeri ja kinnita paigaldusjalad kasutades plastikvõtmeid
6. Kinnita renni jalad põrandasse kasutades kruve ja plastikvõtmeid


Ühenda alumine osa renniga

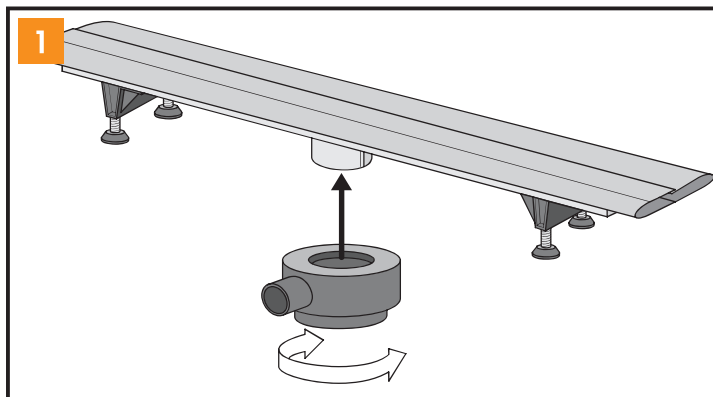


Loodi renn

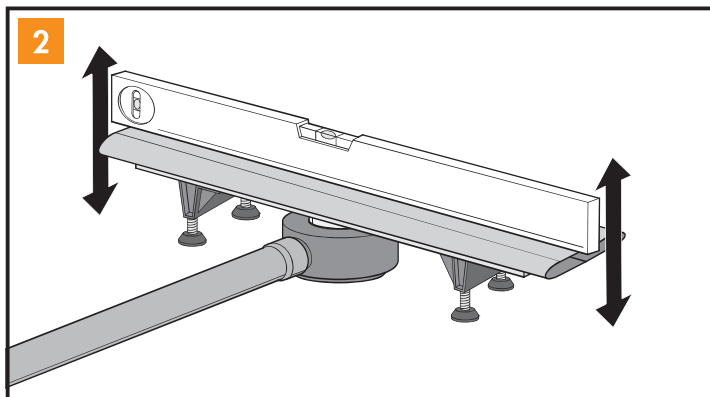



Testi äravoolu valades renni vett

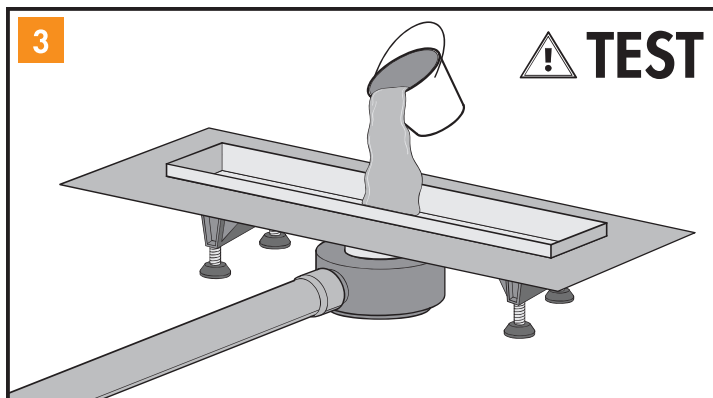



Asetage renn paika ja valage põrand

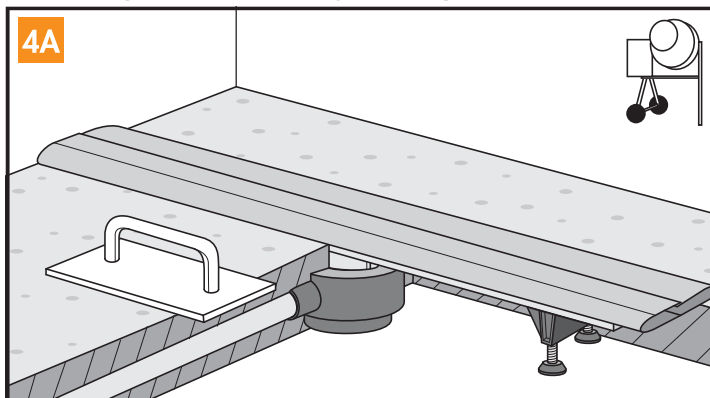



Min. põrandakalle -2%

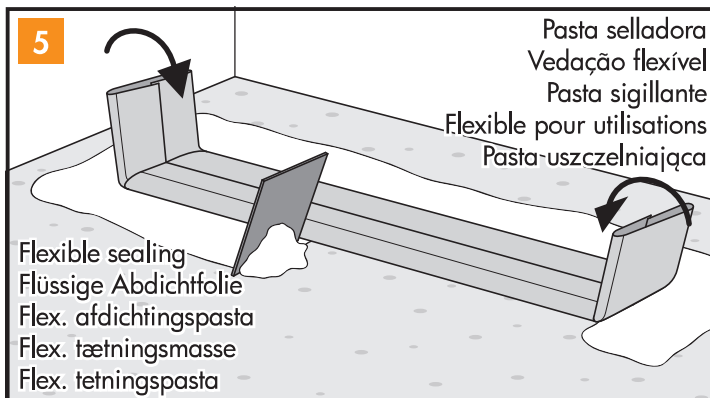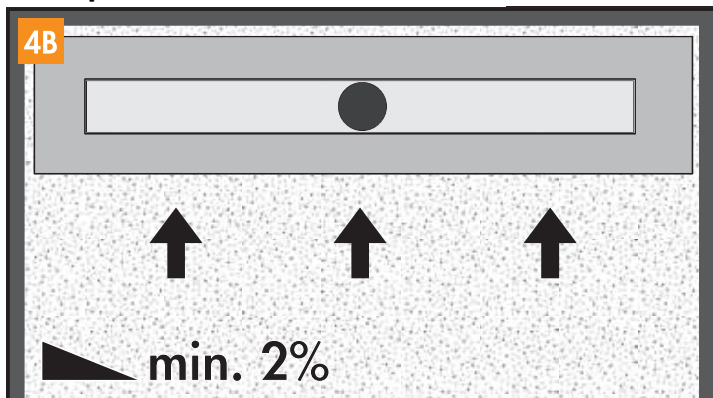


Avage renni küljes olev hüdroisolatsiooni kangas, seinäärsel paigaldusel asetage kangas seina peale

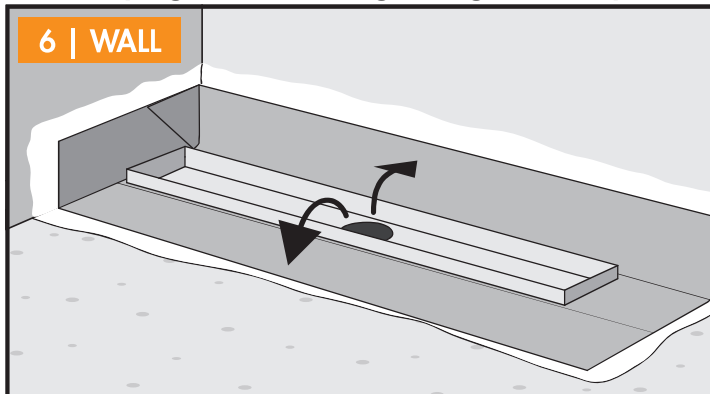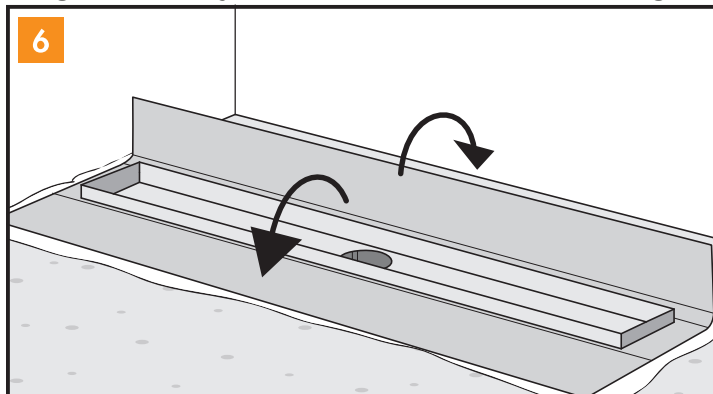


Katke (kinnitage) renni küljes oleva hüdroisolatsiooni kangas ühe kihi hüdroisolatsiooni mastiksiga.

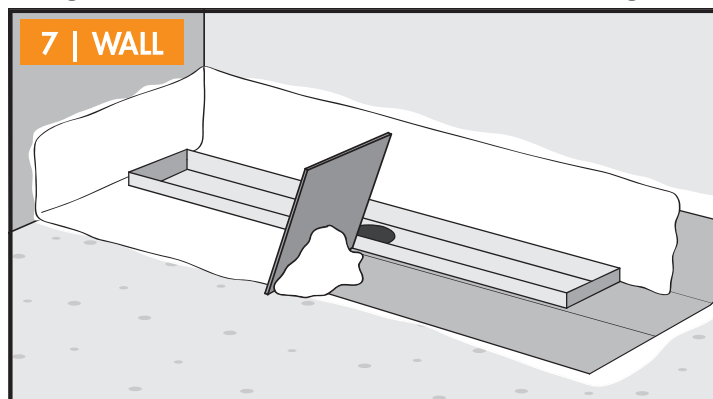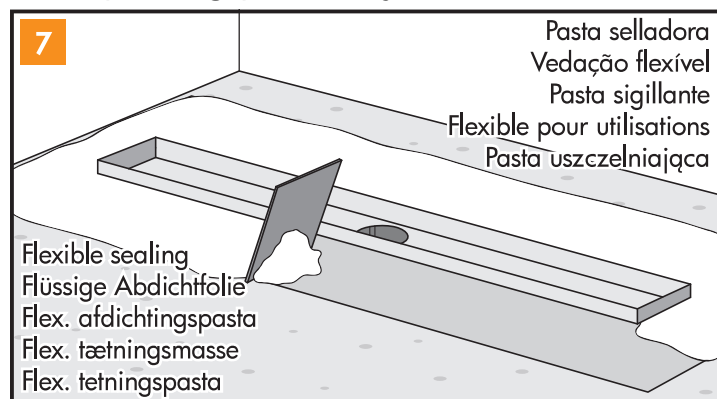



Plaatige põrand

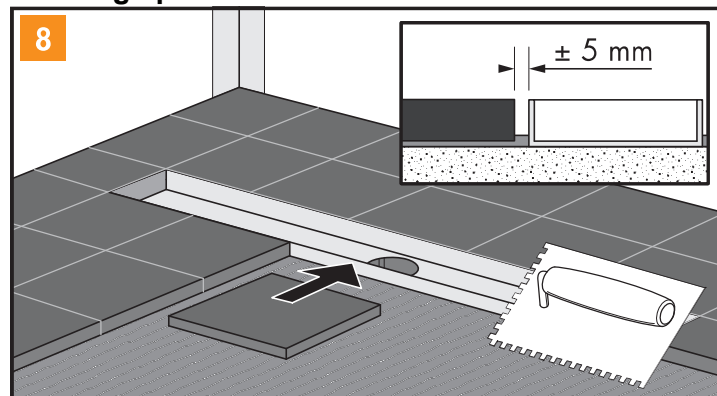


Silikoonige renni ja plaadi vaheline ühendus

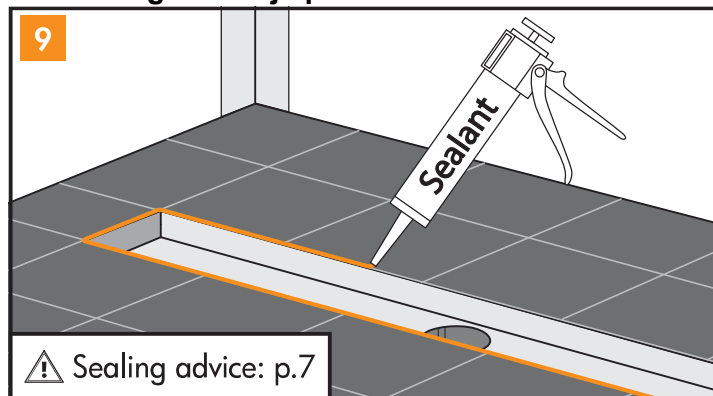


Paigaldage restikandurid resti külge (plaaditava resti puhul plaatige rest seest)

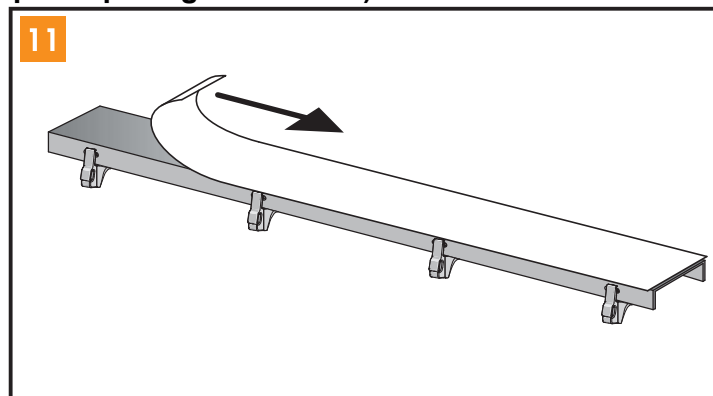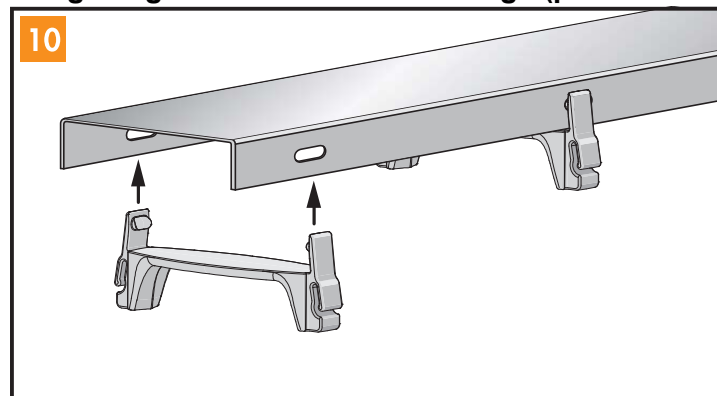

Zero restil eemaldage pealiskile

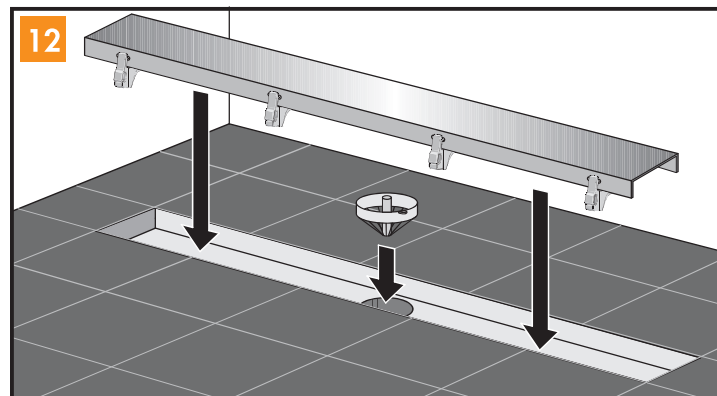

Silikoonimise juhis

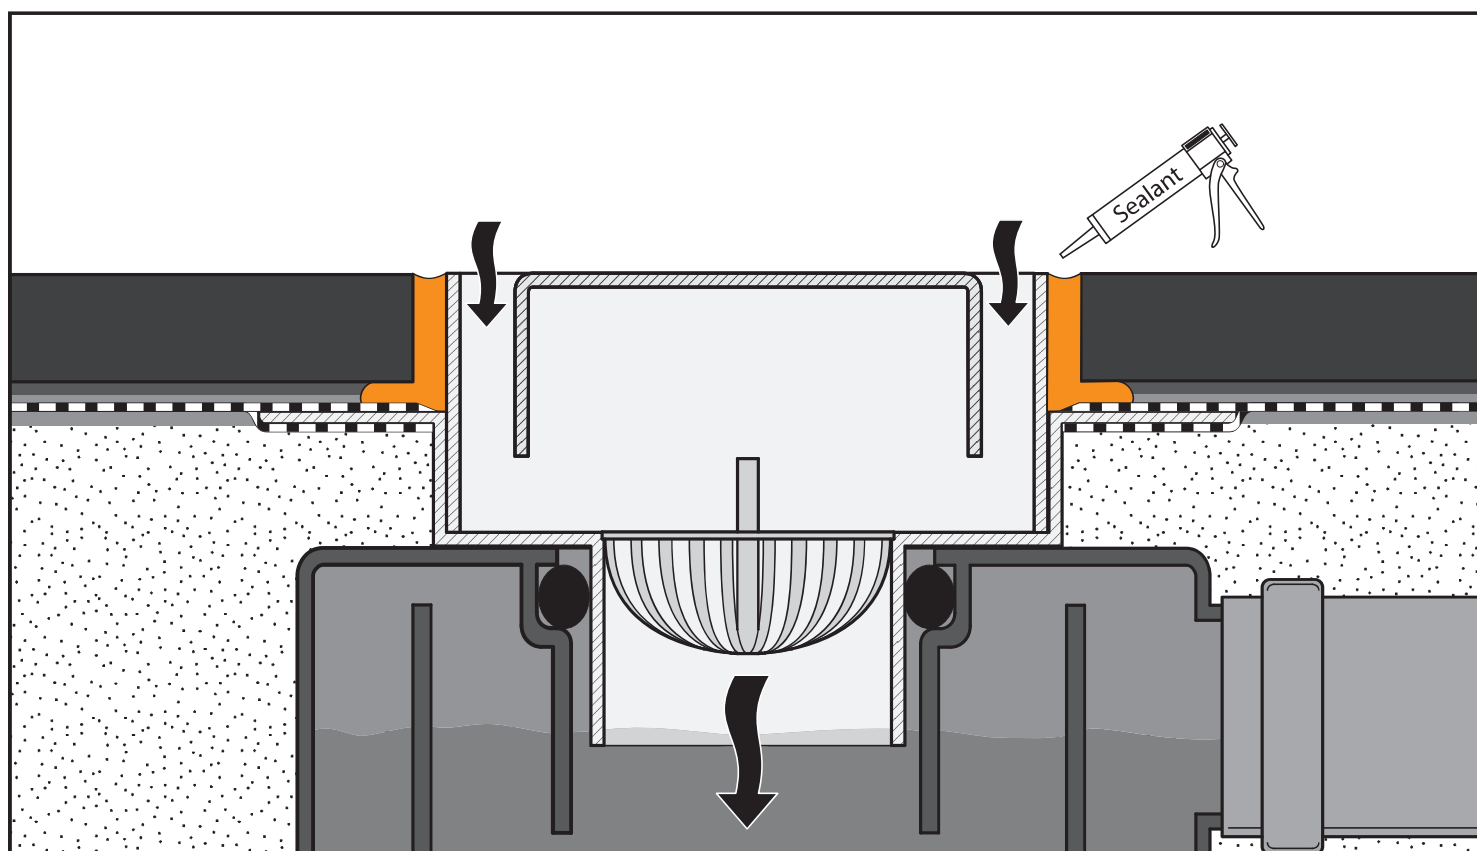

Hooldusjuhend



1. Eemaldage rest duširennist
2. Eemaldage juuksekarvapüüdja
3. Puhastage rest ja renn seest vee ning lapiga
4. Vajadusel eemaldage sõrmega sifooni kork torustiku puhastamiseks. (Pilt 2-3)
Madalatel mudelitel torukork puudub.
5. Torustiku puhastamiseks kasutage trossi (pilt nr 4)
6. Asetage kork sifooni sisse tagasi
7. Asetage juuksekarvapüüdja ja rest renni tagasi
8. Täitke sifoon veega

Äravoolu (ummistuse) puhastamine

