

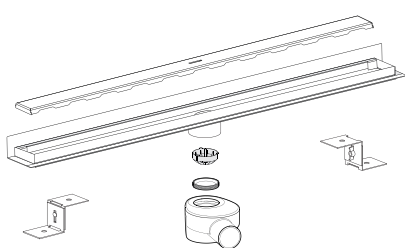
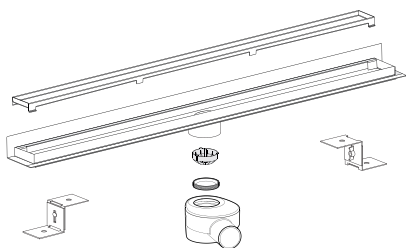
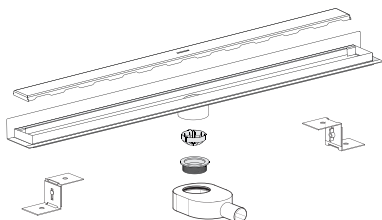
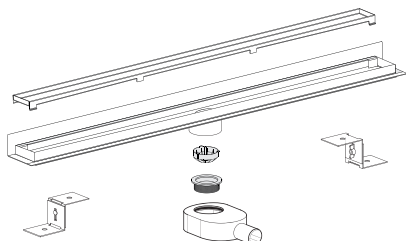


EstFlow duširennide paigaldusjuhend

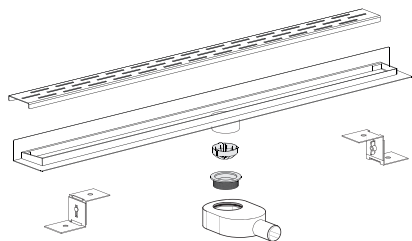


Paigaldusjuhend

1

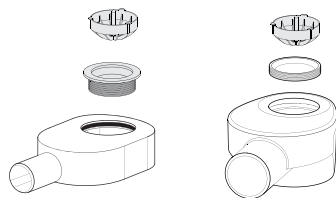


30 mm veesammas, 50mm veesammas


2

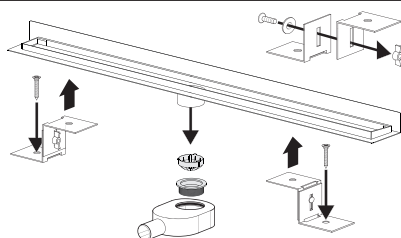


3

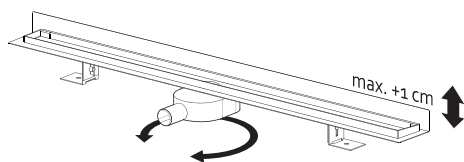

4

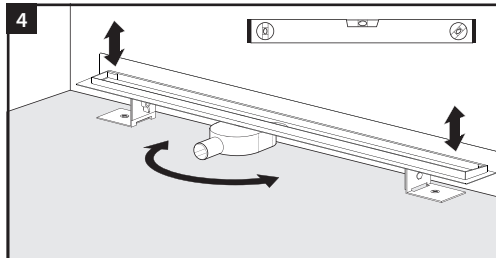


5

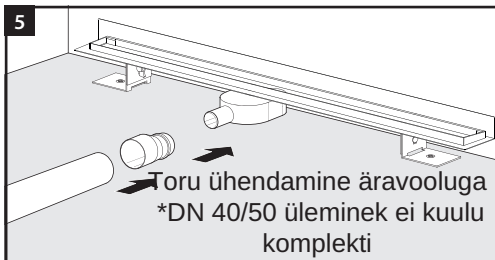


Toru ühendamine äravooluga
*DN 40/50 üleminek ei kuulu
komplekti

6

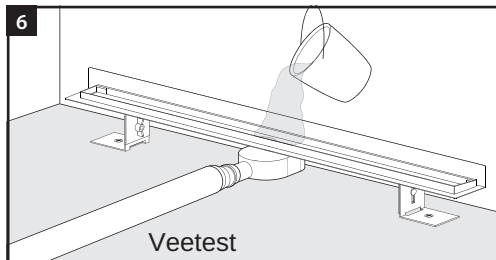


Veetest

7

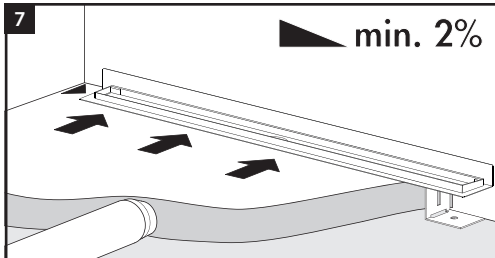


min. 2%

8

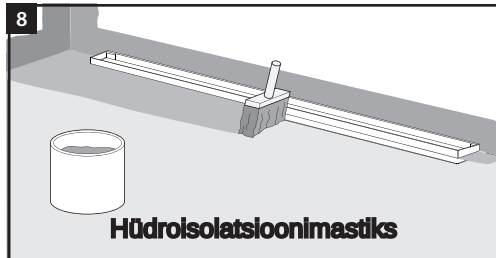


Hüdroisolatsioonimastiks

9

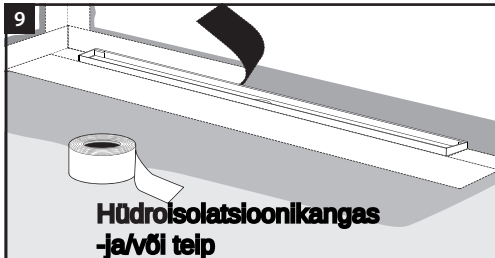

Hüdroisolatsioonikangas
-ja/või telp

10

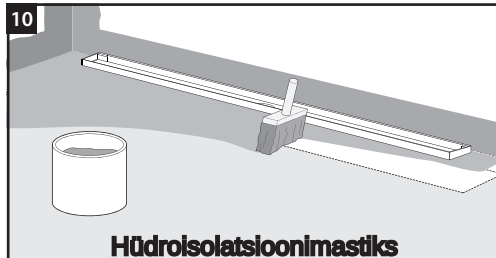

Hüdroisolatsioonimastiks

Paigaldusjuhend - viimistlus

