




Paigaldusjuhend

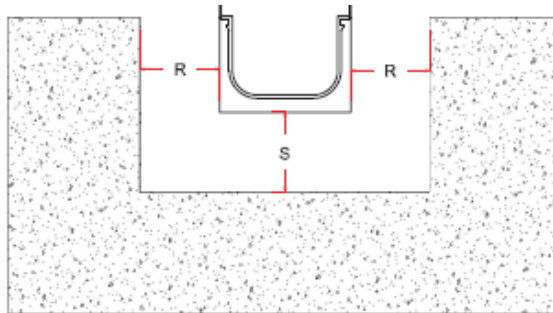


RASKUSKLASS EN1433	A15	B125	C250	D400	E600	F900
S – betooni sügavus	100	100	150	200	250	250
R-betooni laius	100	100	150	200	250	250
Betooni tähis EN 206-1	C 20/25	C25/30	C25/30	C30/37	C30/37	C 35/45

Vastavalt renni raskusklassile, tuleb valida betooni sügavus ja laius.

Armatuur tuleb teha siis, kui projekteerija on selle projekti kirjutanud.

Tänavakivi ja asfald

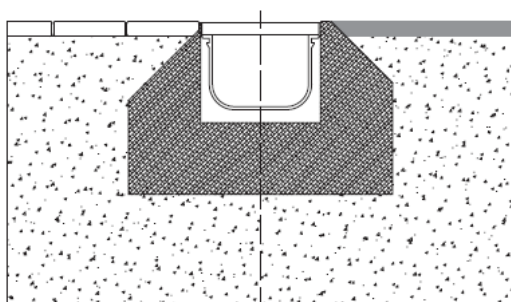

A15

B125 - C250




BETON



TEEKATE

Betoon ja asfald

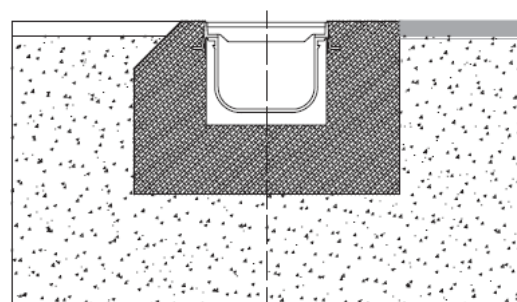

D400

E600 - F900



BETON



TEEKATE